




SIPREMCOL S.A.S

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA


DIGITACIÓN INSFOC

- ✓ Se ingresa al aplicativo INSFOC.
- ✓ Este aplicativo debe ya estar instalado en nuestro celular, se descarga de la **Play Store**

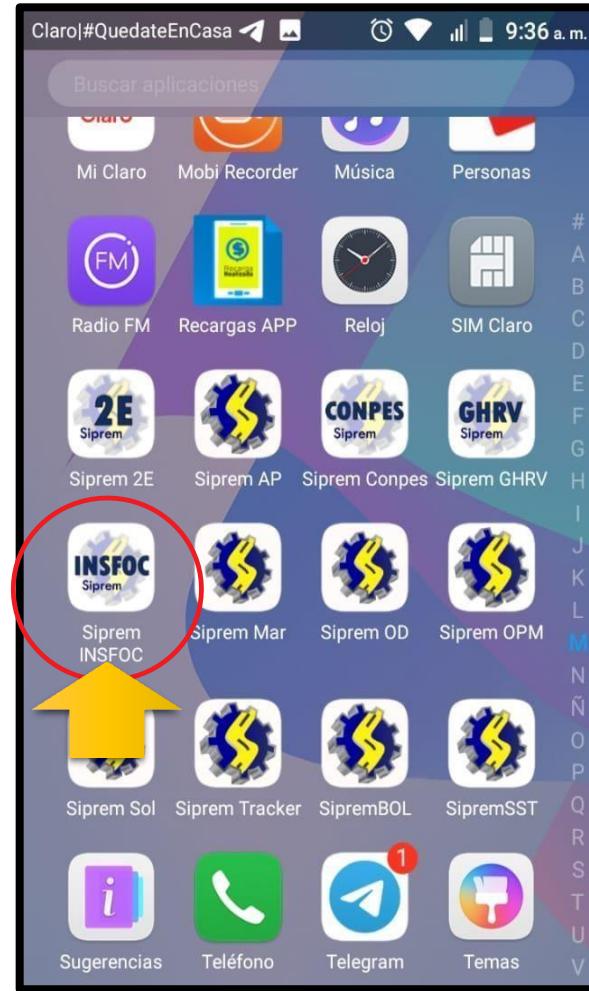




- ✓ Iniciamos sesión ingresando las credenciales asignadas y pulsando el botón **Ingresar**

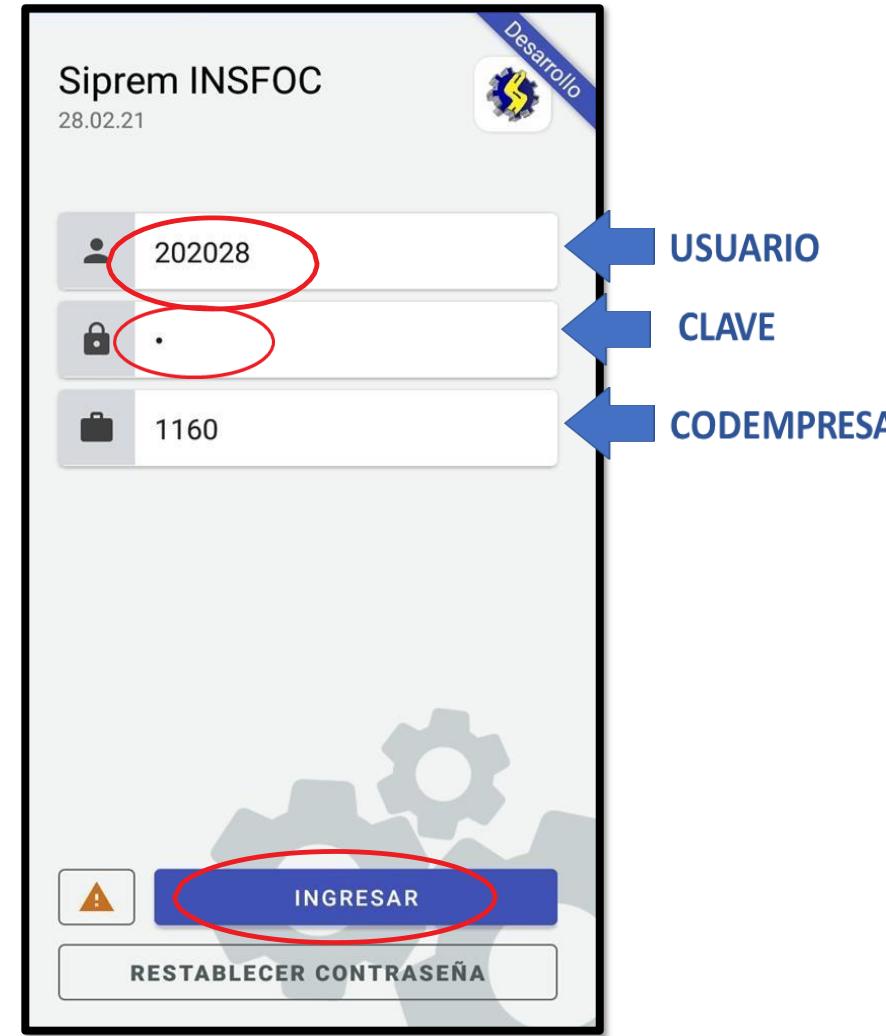



Reportar Incidencia en el Aplicativo

- ✓ Pulsamos en el botón señalado

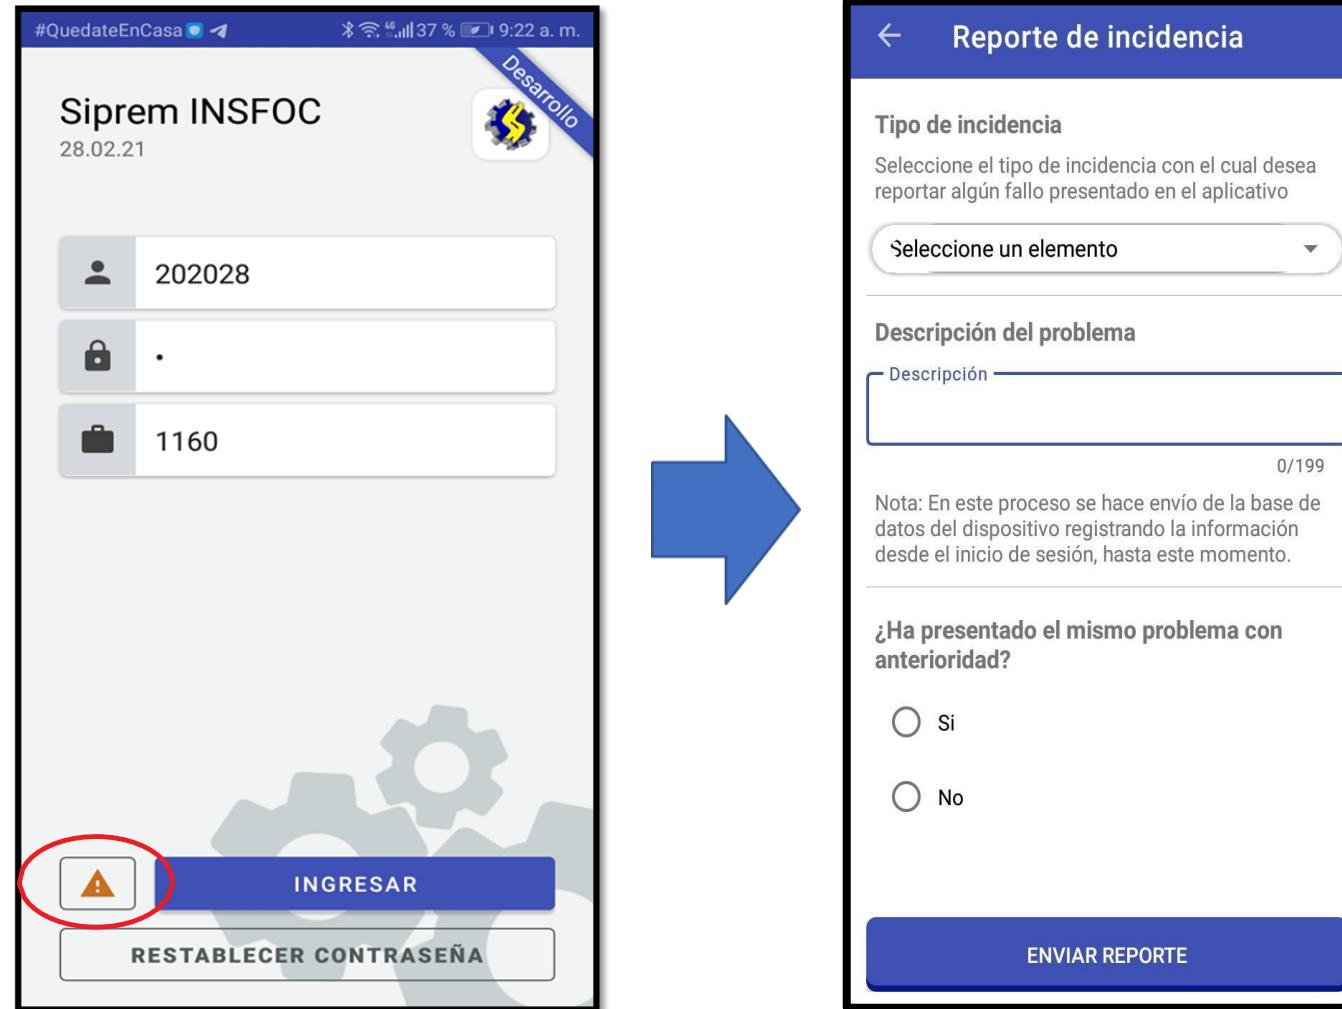

Reportar Incidencia en el Aplicativo

- ✓ Seleccionamos el tipo de incidencia con la cual desea reportar.

← **Reporte de incidencia**

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo de incidencia con el cual desea reportar algún fallo presentado en el aplicativo

Seleccione un elemento ▼

Descripción del problema

Descripción 0/199

Nota: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.

¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?

Si

No

ENVIAR REPORTE



Seleccione un elemento

- No se envian las ordenes
- No me llegan las ordenes
- Se saltan los pasos
- Regresan ordenes ya ejecutadas
- No envian las imagenes
- No deja tomar la foto
- No deja elegir imagen de galeria
- No deja ingresar material
- Otro...



Reportar Incidencia en el Aplicativo

- ✓ Agregamos la descripción del problema.
- ✓ Seleccionamos si el problema se ha presentado con anterioridad.
- ✓ Por ultimo cliqueamos en el botón **Enviar Reporte**.

Reporte de incidencia

Tipo de incidencia
Seleccione el tipo de incidencia con el cual desea reportar algún fallo presentado en el aplicativo

No se envian las ordenes

Descripción del problema

Descripción

0/199

Nota: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.

¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?

Si

No

ENVIAR REPORTE

Reporte de incidencia

Tipo de incidencia
Seleccione el tipo de incidencia con el cual desea reportar algún fallo presentado en el aplicativo

No se envian las ordenes

Descripción del problema

Descripción

Se queda cargando la información.

33/199

Nota: En este proceso se hace envío de la base de datos del dispositivo registrando la información desde el inicio de sesión, hasta este momento.

¿Ha presentado el mismo problema con anterioridad?

Si


No

ENVIAR REPORTE



**Al iniciar sección
podemos visualizar los
accesos directos de:**

- ✓ Lista de suministros.
- ✓ PCI.
- ✓ Lista de Suministros PCI Creados.
- ✓ Solicitudes de orden.

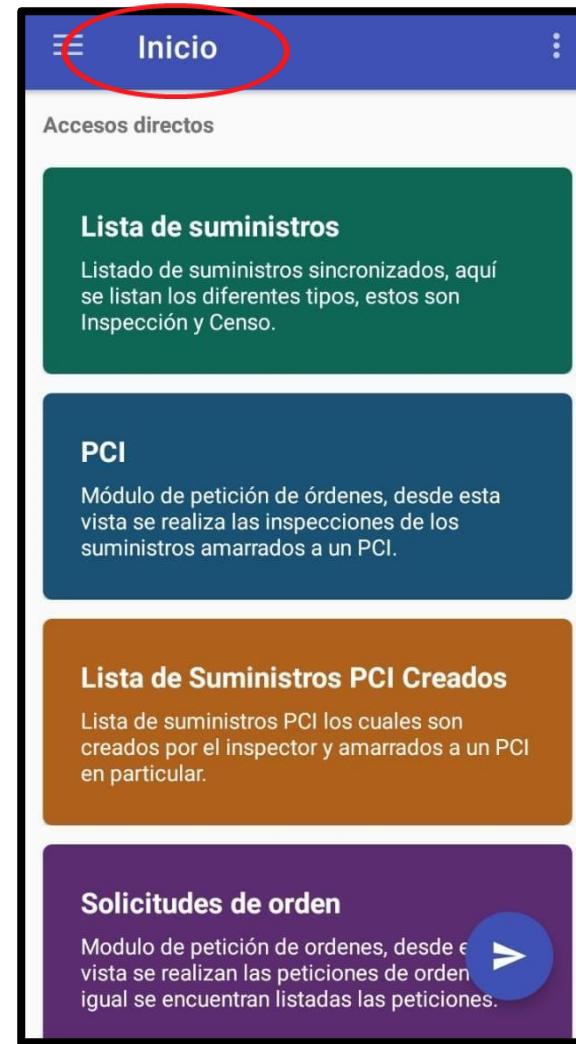



SUMINISTROS

- ✓ Cliqueamos en suministros.
- ✓ Esta vista indica la cantidad de suministros Asignados.
- Tipo
- Nic.
- Nombre.
- Dirección.
- Estado.

Siprem INSFOC

Principal

- Inicio
- Suministros**
- PCI
- Suministros PCI creados
- Solicitudes de órdenes

Secundario

- Mapa
- Lista de electrodomésticos
- Lista de Multimedia

Alertas

- Notificaciones

Suministros

2

CARMEN VALENCIA LIDUE?		6790679
VILLA ZAMBRANO		CENSO
CR 17 45A3 14 AP 2		

Estado del suministro: Sin ejecutar

SANDRA MILENA LARA		6790665
VILLA ZAMBRANO		CENSO
CL 44 23 10 P 1 AP 1		


Estado del suministro: Sin ejecutar

INSPECCION





PCI

- ✓ Cliqueamos en PCI.
- ✓ Seleccionamos un PCI para observar su información.

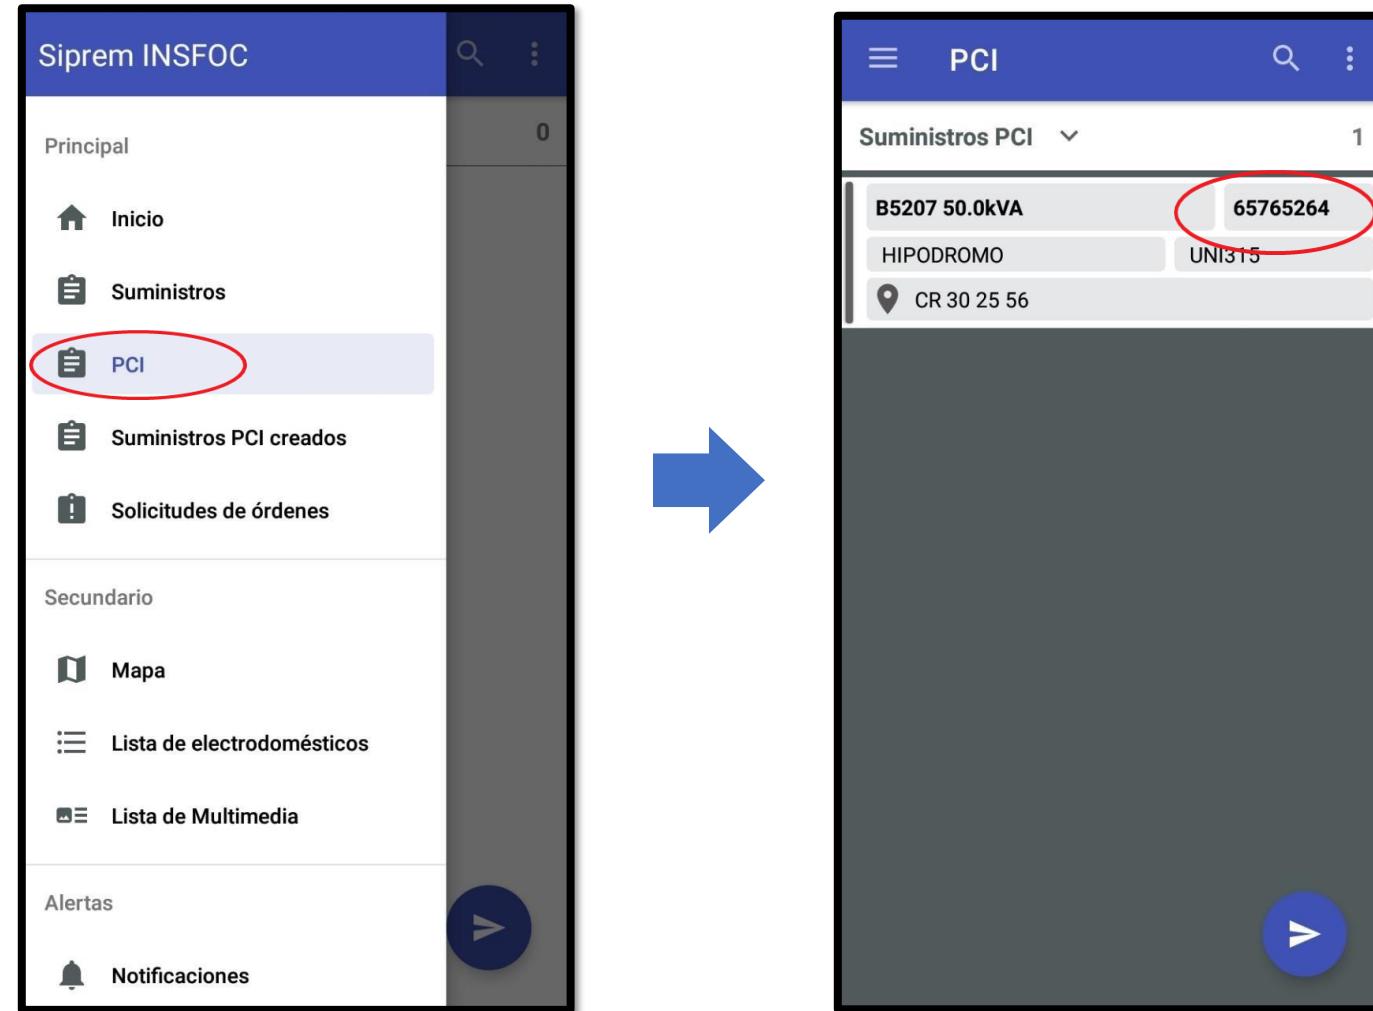


PCI

- ✓ Podemos observar la información del PCI.

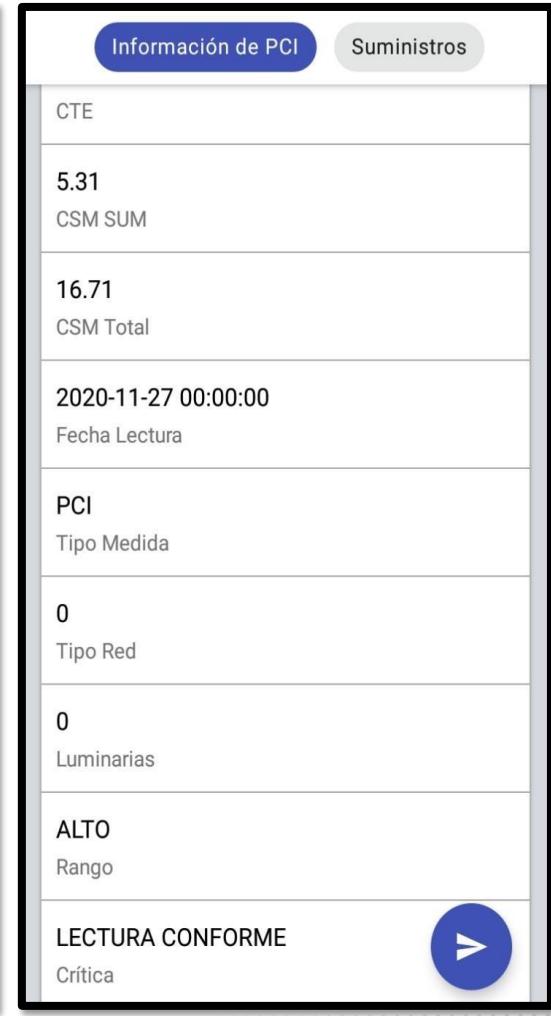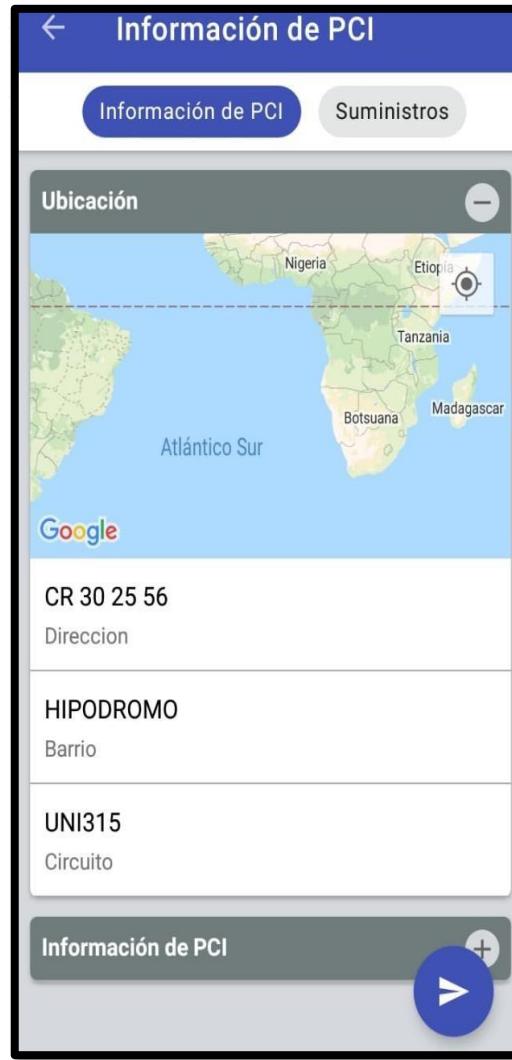

PCI

- ✓ Si le damos clic en el signo menos podemos recoger la ubicación e información del suministro.

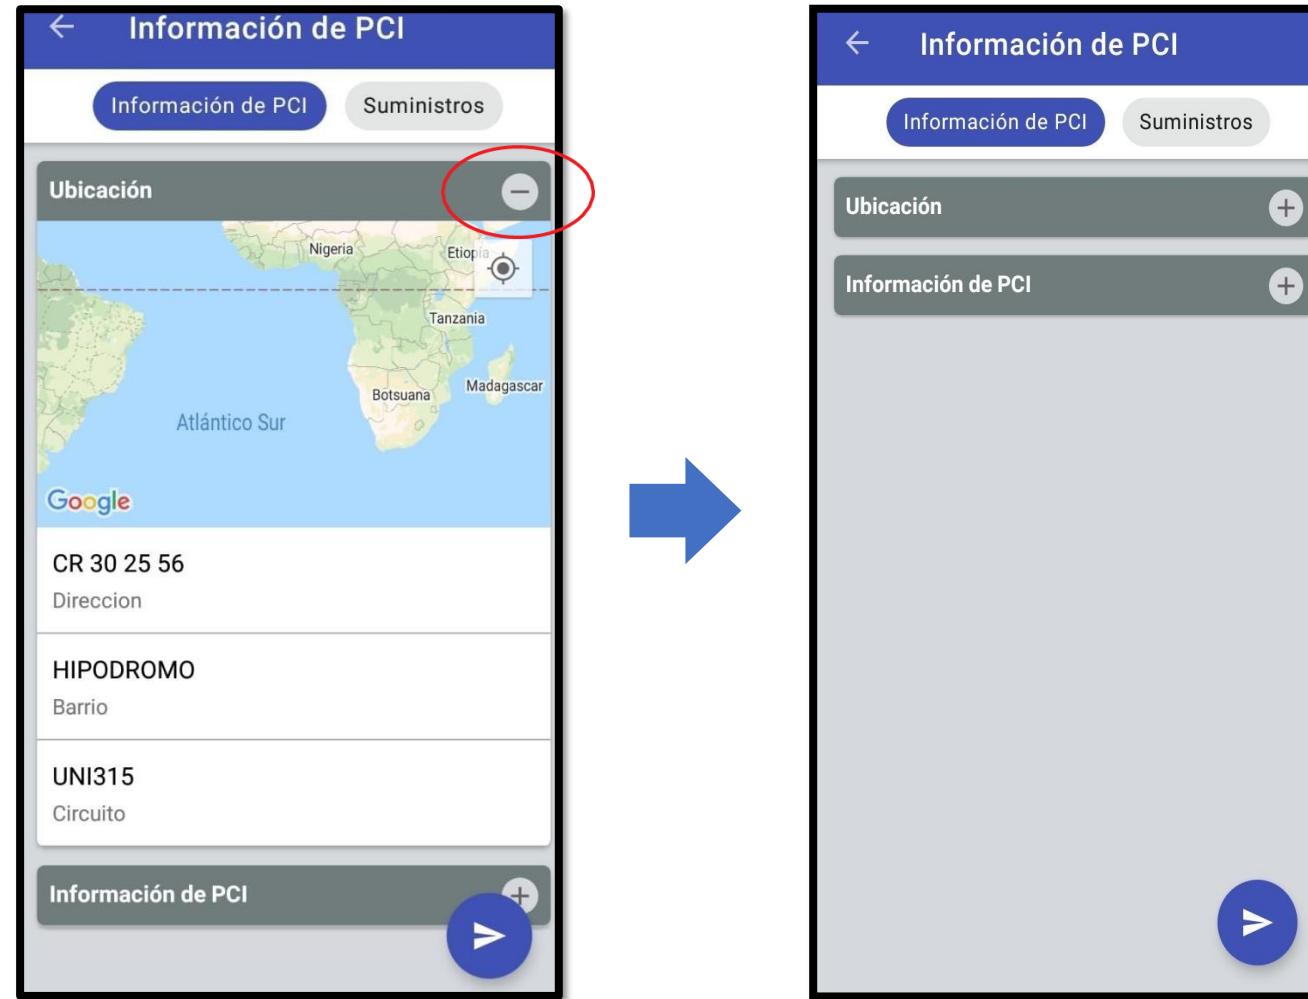



SUMINISTROS

✓ Aquí podemos
Observar todos los
suministros
amarrados al PCI




Nombre	ID	Dirección	Estado
FRANCISCO JAVIER LAZARO	7764721	CR 30 25 21 P2 APTO 2	Sin ejecutar
VICTOR MIRANDA N	2132693	CR 30 25 3 P1 APTO 1	Sin ejecutar
ALFONSO BARROS C	2132696	CR 30 25 31	Sin ejecutar
E DE MONTECINO	2132744	CR 30 25 32	Sin ejecutar




SUMINISTROS

- ✓ Seleccionamos un suministro para iniciar su ejecución.
- ✓ Mantenemos seleccionado el suministro.
- ✓ Cliqueamos en el botón **Ejecutar suministro seleccionado**

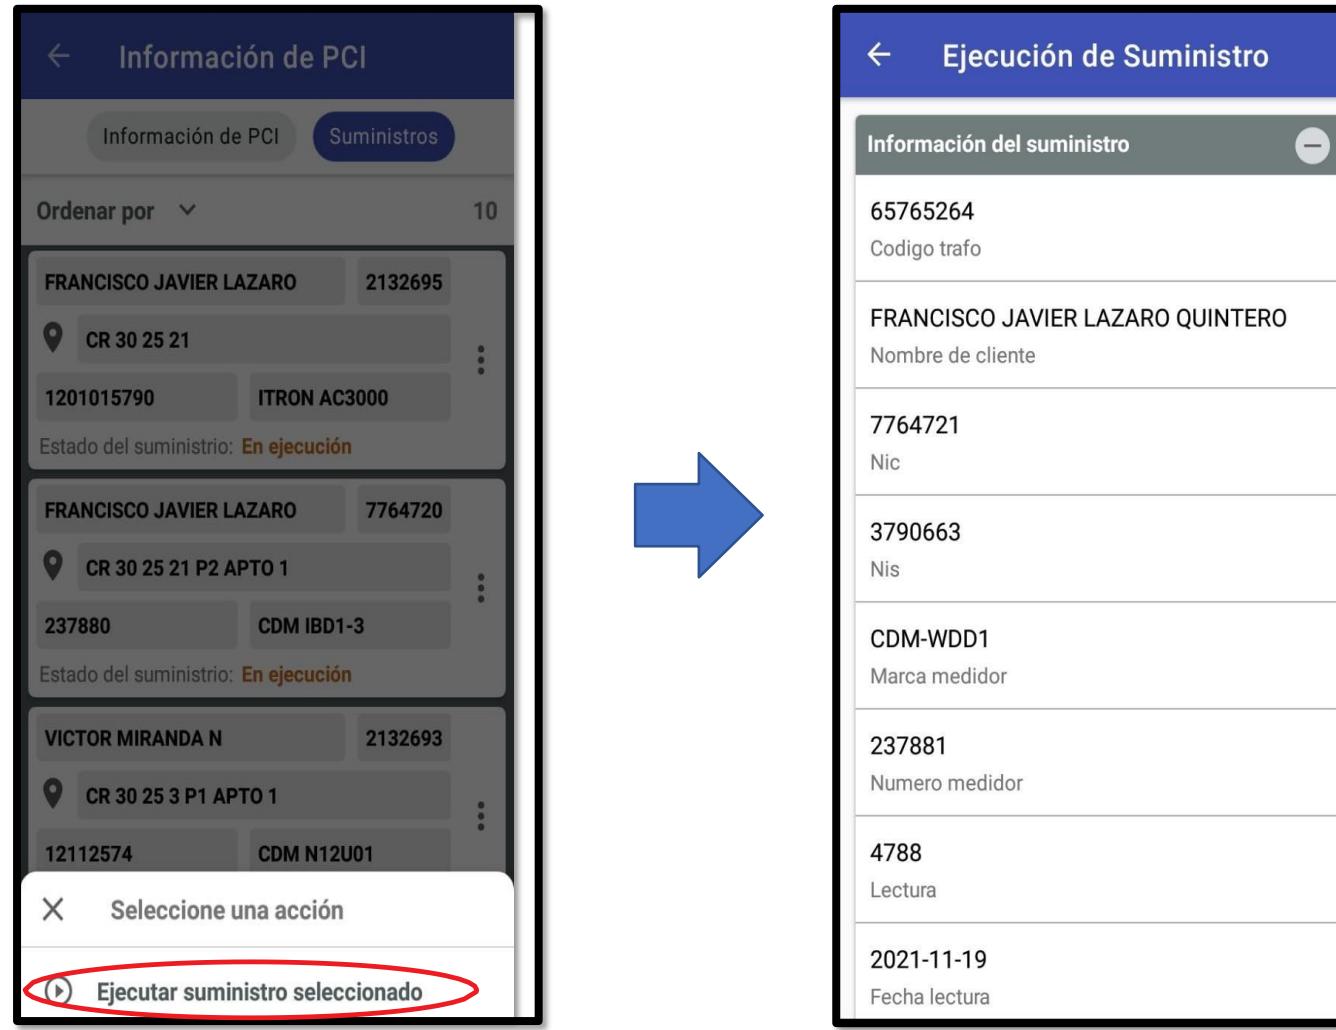

Obtener localización del suministro

- ✓ Cliqueamos en el botón capturar y nos muestra la localización.

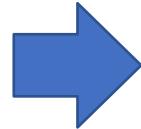

Ejecución de Suministro

Obtener localización

Aún no se ha capturado a georeferencia

VISUALIZAR **CAPTURAR** (Este botón está rodeado de un círculo rojo)

Diligenciar Suministro

Lectura

Fecha de lectura

No se ha capturado la lectura

Irregularidades del suministro

Seleccione una irregularidad

Amarrar suministro a PCI

1037852

Estado: **Sin confirmar**

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Ejecución de Suministro

Obtener georeferencia

Lat: 8.7518383 - Lng: -75.861896

VISUALIZAR **CAPTURAR**

Diligenciar suministro

Lectura

Fecha de lectura

No se ha capturado la lectura

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: **SIN INICIAR**

Amarrar suministro a PCI

328477

Estado: **Sin confirmar**

CAMBIAR **CONFIRMAR**


Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN



Diligenciar suministro

- ✓ Diligenciamos la lectura del medidor y nos aparece la fecha de lectura.

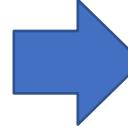

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura

Fecha de lectura — No se ha capturado la lectura

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: SIN INICIAR

Amarrar suministro a PCI

328477
Estado: **Sin confirmar**

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes
No se encuentran imágenes anexadas al suministro

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura
12048

Fecha de lectura
2022-04-29 11:42:02

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: SIN INICIAR

Amarrar suministro a PCI

328477
Estado: **Sin confirmar**

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes
No se encuentran imágenes anexadas al suministro





Agregar una Irregularidad

- ✓ Diligenciamos la irregularidad en el suministro: cliqueamos en el Botón **Diligenciar Irregularidad**.

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura: 12048

Fecha de lectura: 2022-04-29 11:42:02

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD (button circled in red)

Estado de irregularidad: SIN INICIAR

Amarrar suministro a PCI: 328477
Estado: Sin confirmar

CAMBIAR CONFIRMAR

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes
No se encuentran imágenes anexadas al suministro

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía


GUARDAR



Como Agregar un Suministro

PCI

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos un **Tipo de Anomalía**.

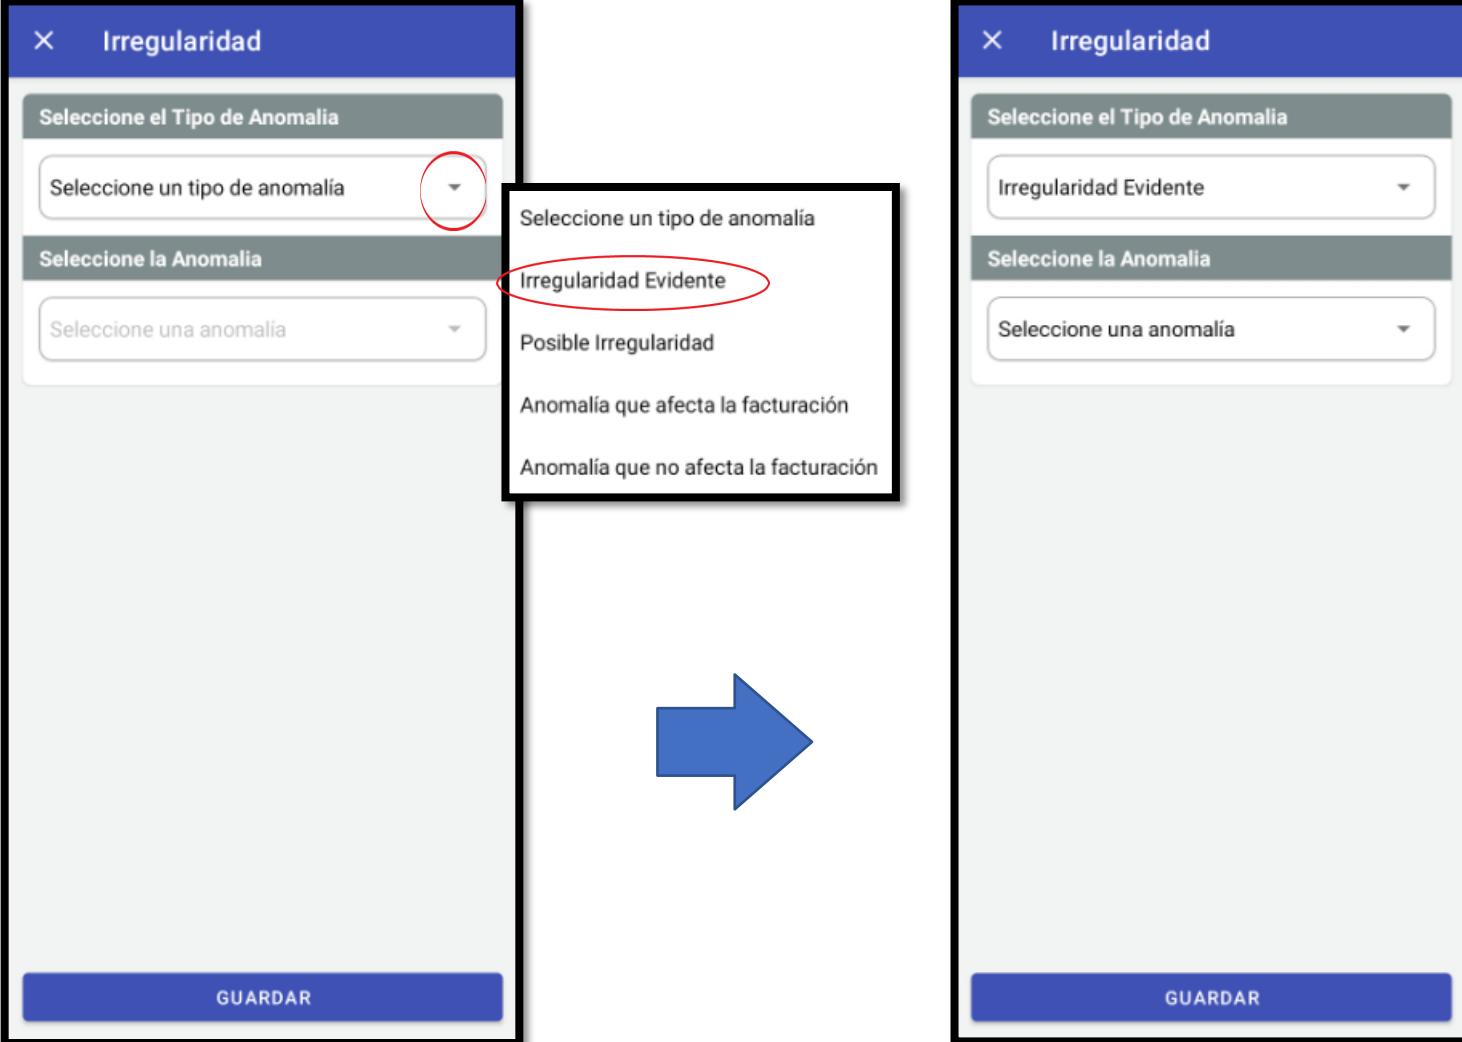

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

Irregularidad Evidente

Possible Irregularidad

Anomalía que afecta la facturación


Anomalía que no afecta la facturación

GUARDAR

Como Agregar un Suministro

PCI

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos Una Anomalía.

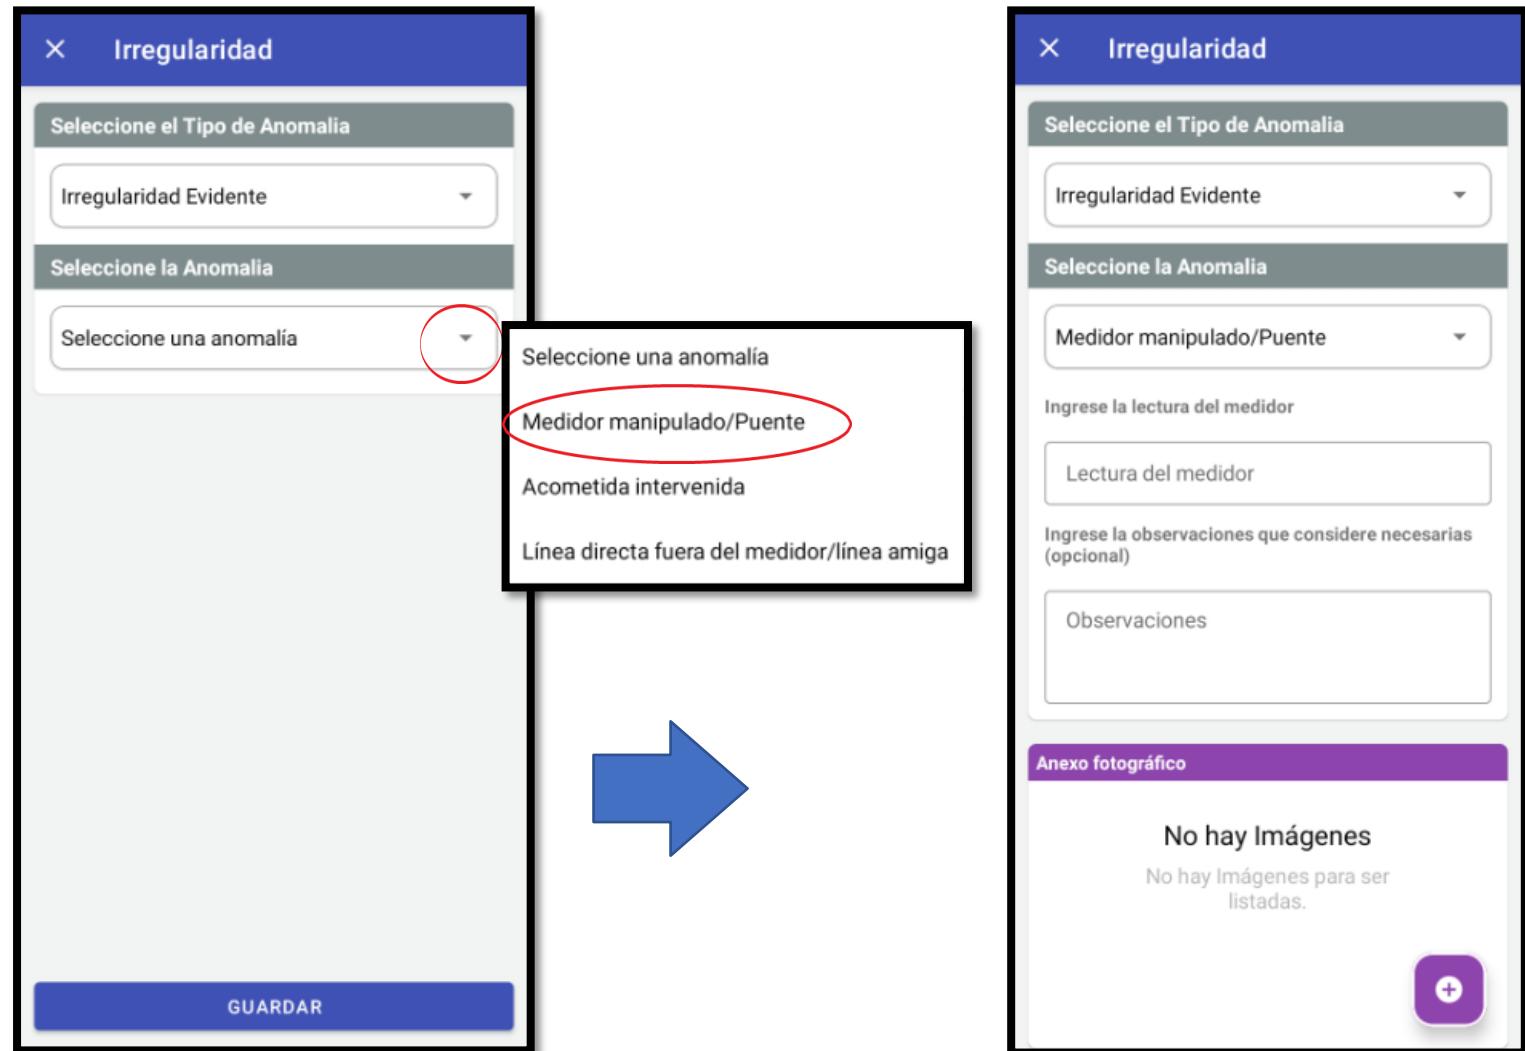

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

Selección de una anomalía

Medidor manipulado/Puente

Acometida intervenida

Línea directa fuera del medidor/línea amiga

GUARDAR

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía

Medidor manipulado/Puente

Ingrésese la lectura del medidor

Lectura del medidor

Ingrésese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones

Anexo fotográfico

No hay Imágenes

No hay Imágenes para ser listadas.

+



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos la lectura del medidor.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a PCI supply. Both screens have a blue header bar with the text 'Irregularidad' and a close button 'X'.
Left Screen (Initial State):

- Selección el Tipo de Anomalia:** A dropdown menu showing 'Irregularidad Evidente'.
- Selección la Anomalia:** A dropdown menu showing 'Medidor manipulado/Puente'.
- Ingrese la lectura del medidor:** An input field with a placeholder 'Lectura del medidor'. This field is circled in red.
- Observaciones:** An input field for optional notes.
- Anexo fotográfico:** A purple button labeled 'No hay Imágenes' with the sub-instruction 'No hay Imágenes para ser listadas.' and a purple '+' button.

Right Screen (After Input):

- The 'Lectura del medidor' input field now contains the value '72829'.
- The 'Observaciones' field is empty.
- The 'Anexo fotográfico' section remains the same.



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos una observación de la anomalía (opcional).

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a PCI supply. Both screenshots have a blue header bar with the text 'Irregularidad' (Irregularity) and a close button 'X'.

Left Screenshot:

- Selección del Tipo de Anomalía:** Irregularidad Evidente (Visible Irregularity) is selected.
- Selección de la Anomalía:** Medidor manipulado/Puente (Manipulated meter/Bridge) is selected.
- Ingrese la lectura del medidor:** The text '72829' is entered in the input field.
- Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional):** The text 'Observaciones' is entered in the input field, which is circled in red.
- Anexo fotográfico:** The text 'No hay Imágenes' (No images) is displayed, followed by the subtext 'No hay Imágenes para ser listadas.' (No images to be listed.)

Right Screenshot:

- Selección del Tipo de Anomalía:** Irregularidad Evidente (Visible Irregularity) is selected.
- Selección de la Anomalía:** Medidor manipulado/Puente (Manipulated meter/Bridge) is selected.
- Ingrese la lectura del medidor:** The text '72829' is entered in the input field.
- Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional):** The text 'Observaciones' is entered in the input field, which is circled in red. The text 'observacion de la anomalía' (observation of the anomaly) is now displayed in the field.
- Anexo fotográfico:** The text 'No hay Imágenes' (No images) is displayed, followed by the subtext 'No hay Imágenes para ser listadas.' (No images to be listed.)






Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos un anexo fotográfico, cliqueando en el botón señalado.
- ✓ Para finalizar damos clic en el botón **Guardar**.

The screenshots illustrate the process of adding a photograph to a PCI supply entry. The left screenshot shows the initial data entry screen with fields for selecting the type of anomaly (Irregularidad Evidente), selecting the anomaly (Medidor manipulado/Puente), entering the meter reading (72829), and entering optional observations (observación de la anomalía). The right screenshot shows the same screen after a photograph has been added, with the photograph visible in the 'Anexo fotográfico' section and the 'GUARDAR' button highlighted.

Diligenciar suministro

- ✓ En la parte de amarrar suministro PCI nos permite muestra en que PCI esta amarrado actualmente el suministro.
- ✓ Cliqueamos en el botón CONFIRMAR.

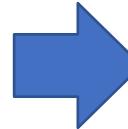

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura: 12048

Fecha de lectura: 2022-04-29 11:42:02

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: FINALIZADO

Amarrar suministro a PCI

328477

Estado: Sin confirmar

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes

No se encuentran imágenes anexadas al suministro

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura: 12048

Fecha de lectura: 2022-04-29 11:42:02

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: FINALIZADO

Amarrar suministro a PCI

328477

Estado: Confirmado

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN


No hay imágenes

No se encuentran imágenes anexadas al suministro




Diligenciar suministro

- ✓ Si cliqueamos en el botón CAMBIAR nos da la opción de buscar otro PCI y realizar el amarre.

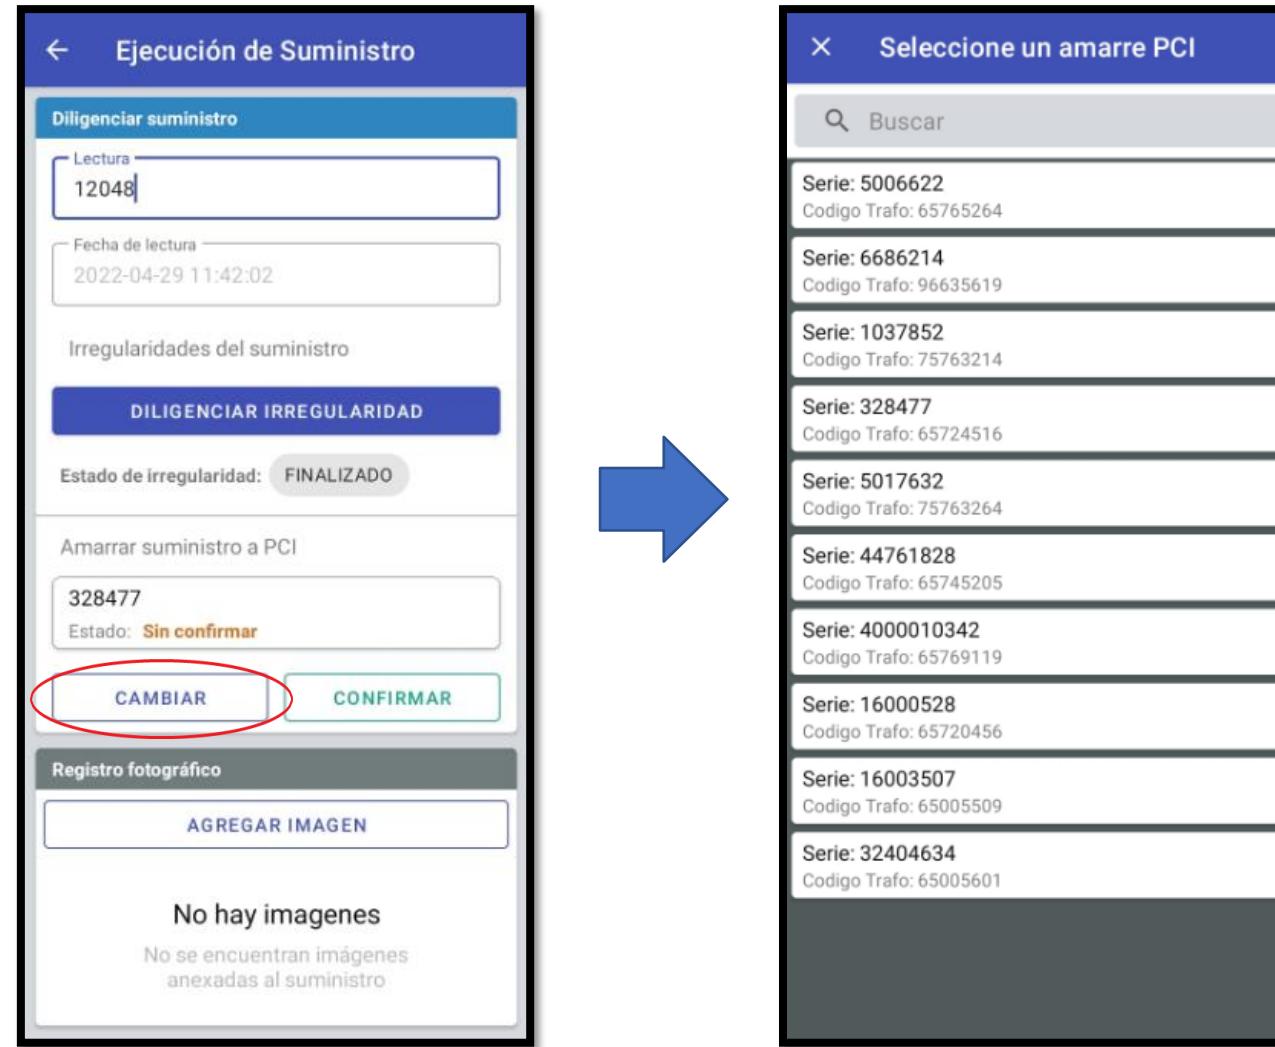

Diligenciar suministro

- ✓ Agregamos el registro fotográfico y le agregamos la observación.

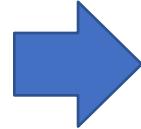

Ejecución de Suministro

Diligenciar suministro

Lectura: 12048
Fecha de lectura: 2022-04-29 11:42:02

Irregularidades del suministro
DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: FINALIZADO

Amarra suministro a PCI: 328477
Estado: Confirmado

CAMBiar **CONFIRMAR**

Registro fotográfico
AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes
No se encuentran imágenes anexadas al suministro

Ejecución de Suministro

Estado: **Confirmado**
CAMBiar **CONFIRMAR**

Registro fotográfico 1 **-**
AGREGAR IMAGEN
No Enviada
PCI_9_9

Observaciones (requisito)
Observaciones: Suministro en buen estado.
26/399

FINALIZAR EJECUCIÓN



Diligenciar suministro

- ✓ Por ultimo cliqueamos en el botón Finalizar Ejecución.
- ✓ Observamos el cambio de estado del suministro de **Ejecutada** a **Enviada**.

Nota: También se puede realizar una sincronización manual de la información, cliqueando en el botón



← Ejecución de Suministro

Estado: **Confirmado**

CAMBIAR **CONFIRMAR**

Registro fotográfico 1

AGREGAR IMAGEN

No Enviada

PCI_9_9

Observaciones (requisito)

Observaciones

Suministro en buen estado.

26/399

FINALIZAR EJECUCIÓN




Información de PCI		Suministros
Ordenar por		12
FRANCISCO JAVIER LAZARO	7764721	
CR 30 25 21 P2 APTO 2		
237881	CDM-WDD1	
Estado del suministro: Enviada		
VICTOR MIRANDA N	2132693	
CR 30 25 3 P1 APTO 1		
12112574	CDM N12U01	
Estado del suministro: Sin ejecutar		
ALFONSO BARROS C	2132696	
CR 30 25 31		
1801020	SCHLUMBERGER	
Estado del suministro: Sin ejecutar		
E DE MONTECINO	2132744	
CR 30 25 32		
33114330	ISKRA - E82C2	
Estado del suministro: Sin ejecutar		




Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Cliqueamos en suministros PCI creados.

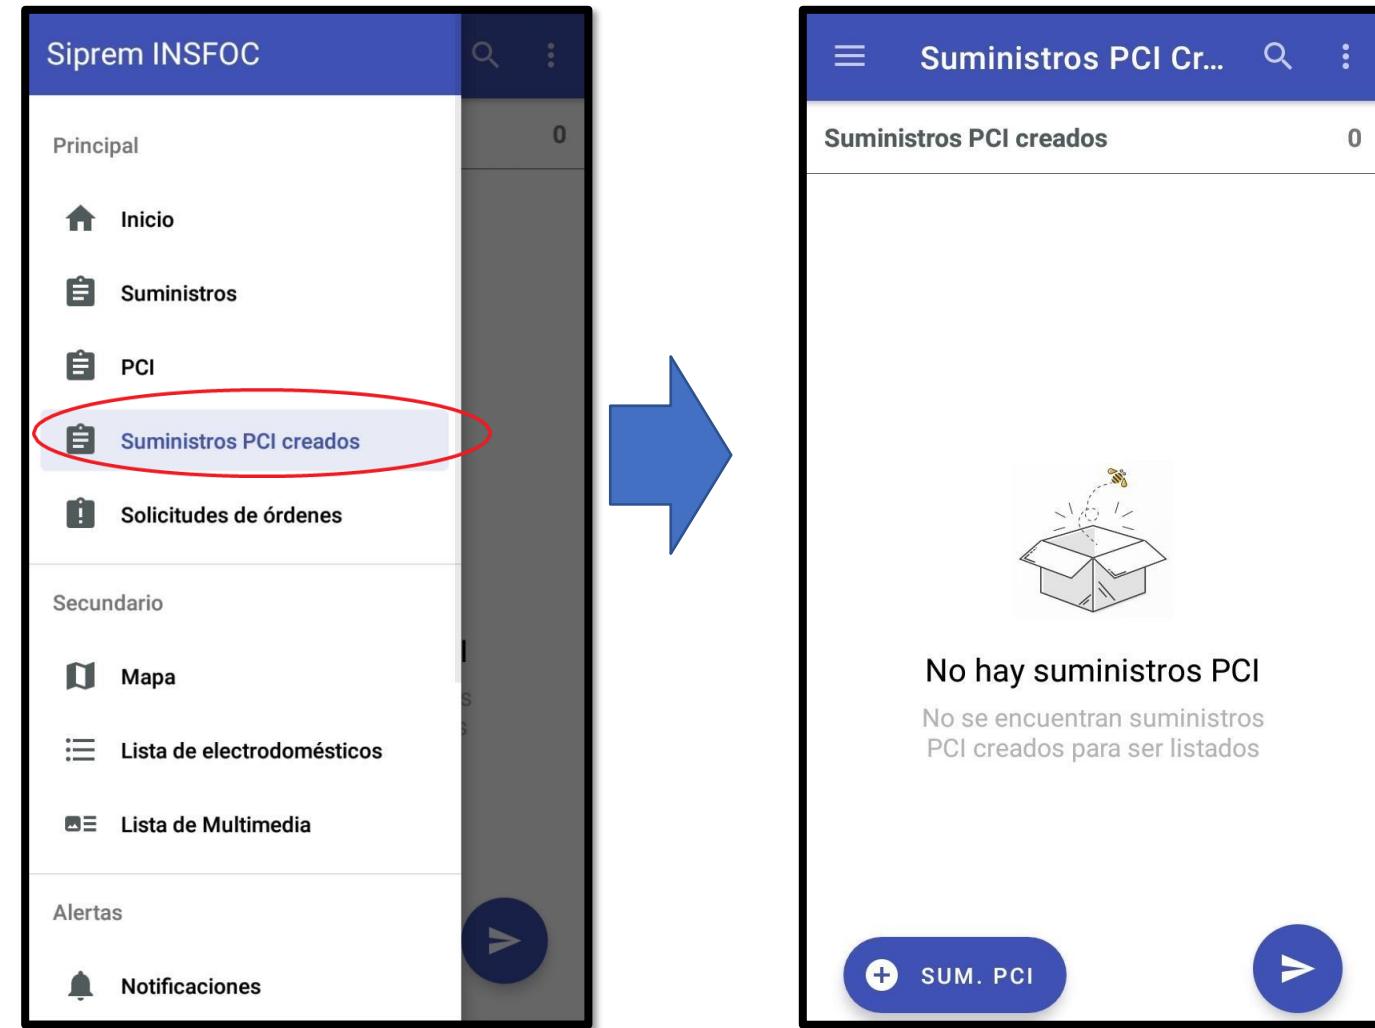

Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Cliqueamos en el botón
+SUM.PCI

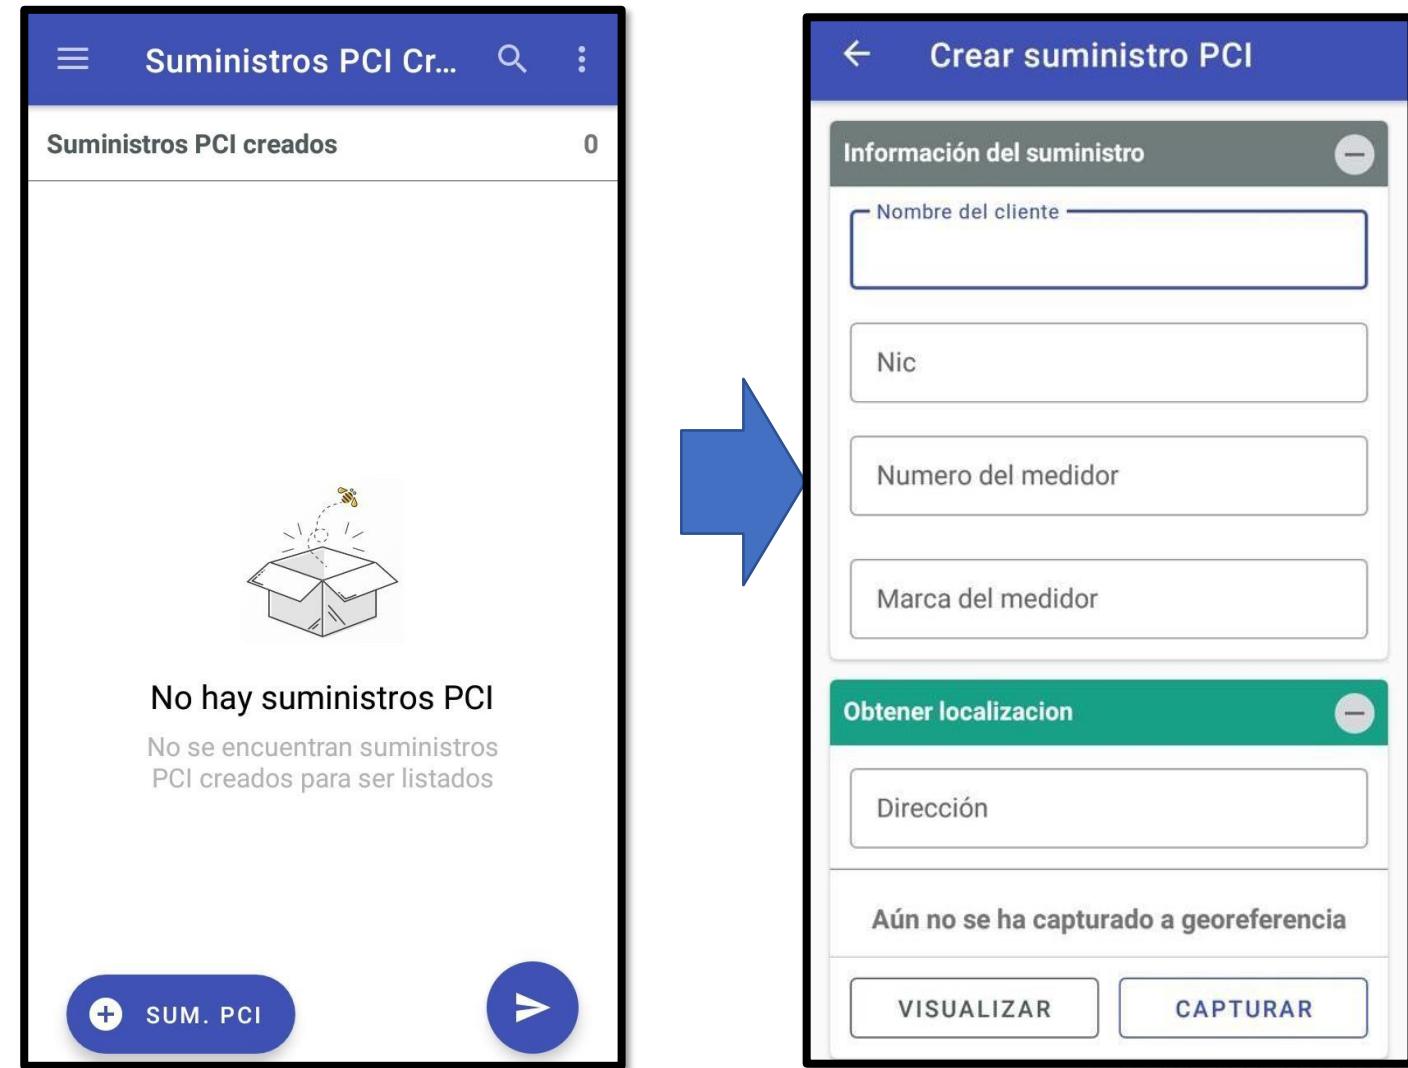

The image displays two screenshots of a mobile application interface for managing PCI supplies. A large blue arrow points from the left screenshot to the right one, indicating the flow of the process.

Left Screenshot (Suministros PCI Cr...):


- Header: Suministros PCI Cr...
- Section: Suministros PCI creados
- Count: 0
- Content: "No hay suministros PCI" (No PCI supplies found) with a sub-note: "No se encuentran suministros PCI creados para ser listados".
- Buttons: A blue button with a plus sign and the text "+ SUM. PCI" and a blue arrow button.

Right Screenshot (Crear suministro PCI):

- Header: Crear suministro PCI
- Section: Información del suministro
- Fields:
 - Nombre del cliente (Client Name): Nic
 - Numero del medidor (Meter Number)
 - Marca del medidor (Brand of meter)
- Section: Obtener localización (Get location)
- Fields:
 - Dirección (Address)
 - Aún no se ha capturado a georeferencia (Geolocation not captured yet)
- Buttons: VISUALIZAR (Visualize) and CAPTURAR (Capture)

Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Agregamos el Nombre del cliente.

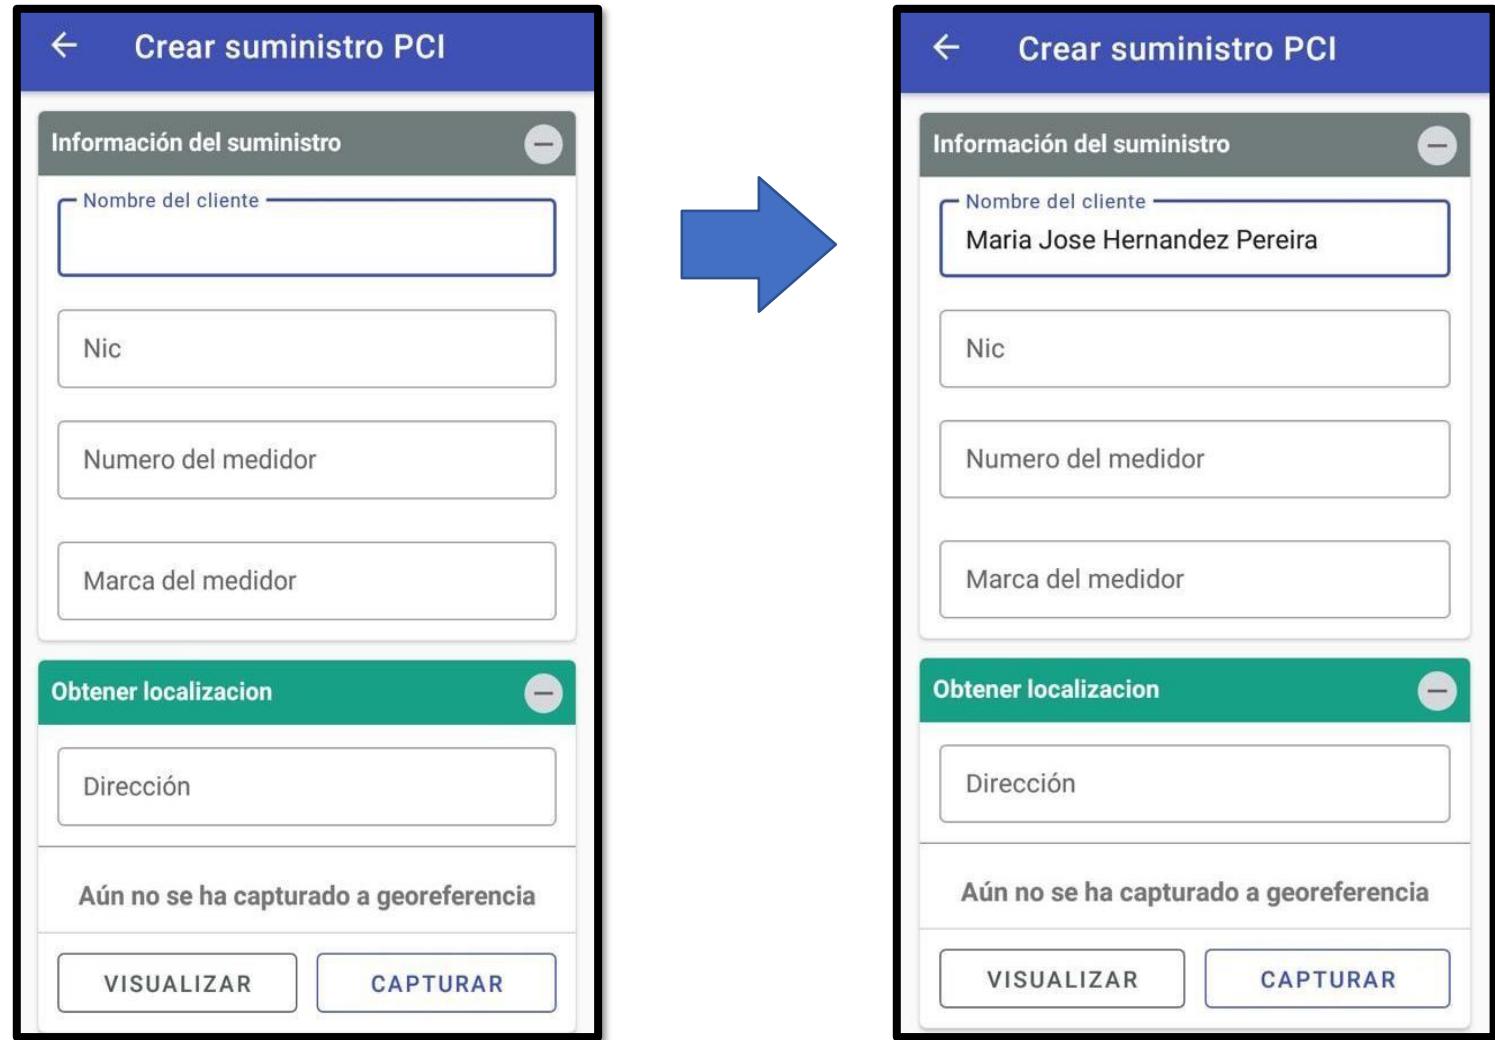

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for creating a PCI supply. Both screenshots have a blue header bar with the text 'Crear suministro PCI' and a back arrow icon. Below the header is a grey 'Información del suministro' section containing four text input fields: 'Nombre del cliente', 'Nic', 'Número del medidor', and 'Marca del medidor'. At the bottom of the screen is a green 'Obtener localización' button with a minus sign icon. Below this button is another grey section with a text input field for 'Dirección' and the message 'Aún no se ha capturado a georeferencia' (Geolocation not captured yet). At the bottom of this section are two blue buttons: 'VISUALIZAR' and 'CAPTURAR'. In the right screenshot, the 'Nombre del cliente' field contains the text 'Maria Jose Hernandez Pereira', while the other fields are empty. The 'CAPTURAR' button is highlighted with a blue border.



Como Agregar un Suministro PCI

Ingresamos datos del medidor:

- ✓ Nic
- ✓ Numero del medidor
- ✓ Marca del medidor

Crear suministro PCI

Información del suministro

Nombre del cliente	Maria Jose Hernandez Pereira
Nic	2262726
Numero del medidor	25872136
Marca del medidor	CDM N12U01


Obtener localizacion

Dirección	
Aún no se ha capturado a georeferencia	
VISUALIZAR	CAPTURAR



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Para obtener la localización cliqueamos en el botón CAPTURAR.

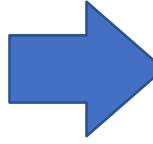

Crear suministro PCI

Información del suministro

Nombre del cliente: Maria Jose Hernandez Pereira

Nic: 2262726

Numero del medidor: 25872136

Marca del medidor: CDM N12U01

Obtener localizacion

Dirección

Aún no se ha capturado a georeferencia

VISUALIZAR CAPTURAR

Crear suministro PCI

Obtener georeferencia

Dirección

Lat: 8.7518088 - Lng: -75.8618899

VISUALIZAR CAPTURAR

Diligenciar suministro

Lectura

Fecha de lectura: No se ha capturado la lectura

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: EN PROCESO

Amarrar suministro a PCI

No se ha amarrado un PCI al suministro


SELECCIONAR SERIE PCI

Registro fotográfico



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Diligenciamos la lectura del medidor y nos aparece la fecha de lectura.

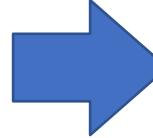

Crear suministro PCI

Obtener georeferencia

Dirección

Lat: 8.7518088 - Lng: -75.8618899

VISUALIZAR CAPTURAR

Diligenciar suministro

Lectura

Fecha de lectura

No se ha capturado la lectura

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: EN PROCESO

Amarrar suministro a PCI

No se ha amarrado un PCI al suministro

SELECCIONAR SERIE PCI

Registro fotográfico

Crear suministro PCI

Obtener georeferencia

Dirección

Lat: 8.7518088 - Lng: -75.8618899

VISUALIZAR CAPTURAR

Diligenciar suministro

Lectura 1632

Fecha de lectura 2022-04-29 10:56:57

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: EN PROCESO

Amarrar suministro a PCI

No se ha amarrado un PCI al suministro

SELECCIONAR SERIE PCI



Como Agregar un Suministro

PCI

- ✓ Agregar irregularidad en el suministro: cliqueamos en el Botón **Diligenciar Irregularidad.**

Crear suministro PCI

Obtener georeferencia

Dirección

Lat: 8.7518088 - Lng: -75.8618899

VISUALIZAR CAPTURAR

Diligenciar suministro

Lectura: 1632

Fecha de lectura: 2022-04-29 10:56:57

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD (button circled in red)

Estado de irregularidad: EN PROCESO

Amarrar suministro a PCI

No se ha amarrado un PCI al suministro

SELECCIONAR SERIE PCI

Irregularidad

Selección el Tipo de Anomalía

Selección una tipo de anomalía

Selección la Anomalía


Selección una anomalía

GUARDAR

Como Agregar un Suministro

PCI

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos un **Tipo de Anomalía**.

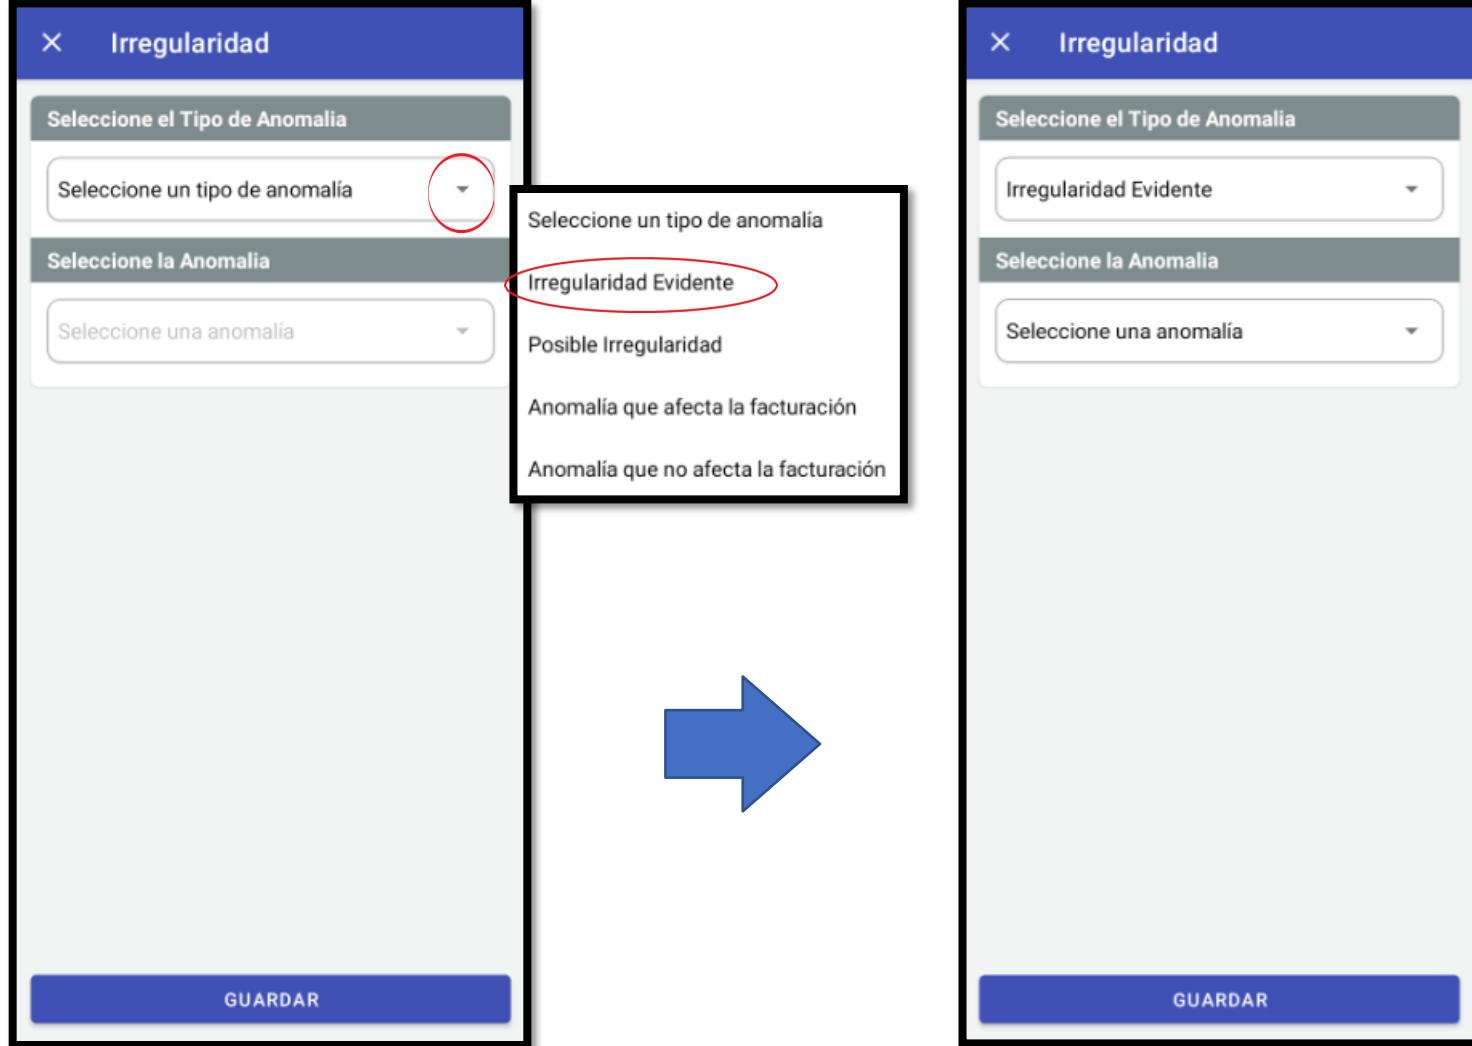

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Seleccione un tipo de anomalía

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

GUARDAR

Seleccione un tipo de anomalía

Irregularidad Evidente

Possible Irregularidad

Anomalía que afecta la facturación

Anomalía que no afecta la facturación

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalía

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía


Seleccione una anomalía

GUARDAR

Como Agregar un Suministro

PCI

- ✓ Cliqueamos en el botón señalado.
- ✓ Seleccionamos Una Anomalía.

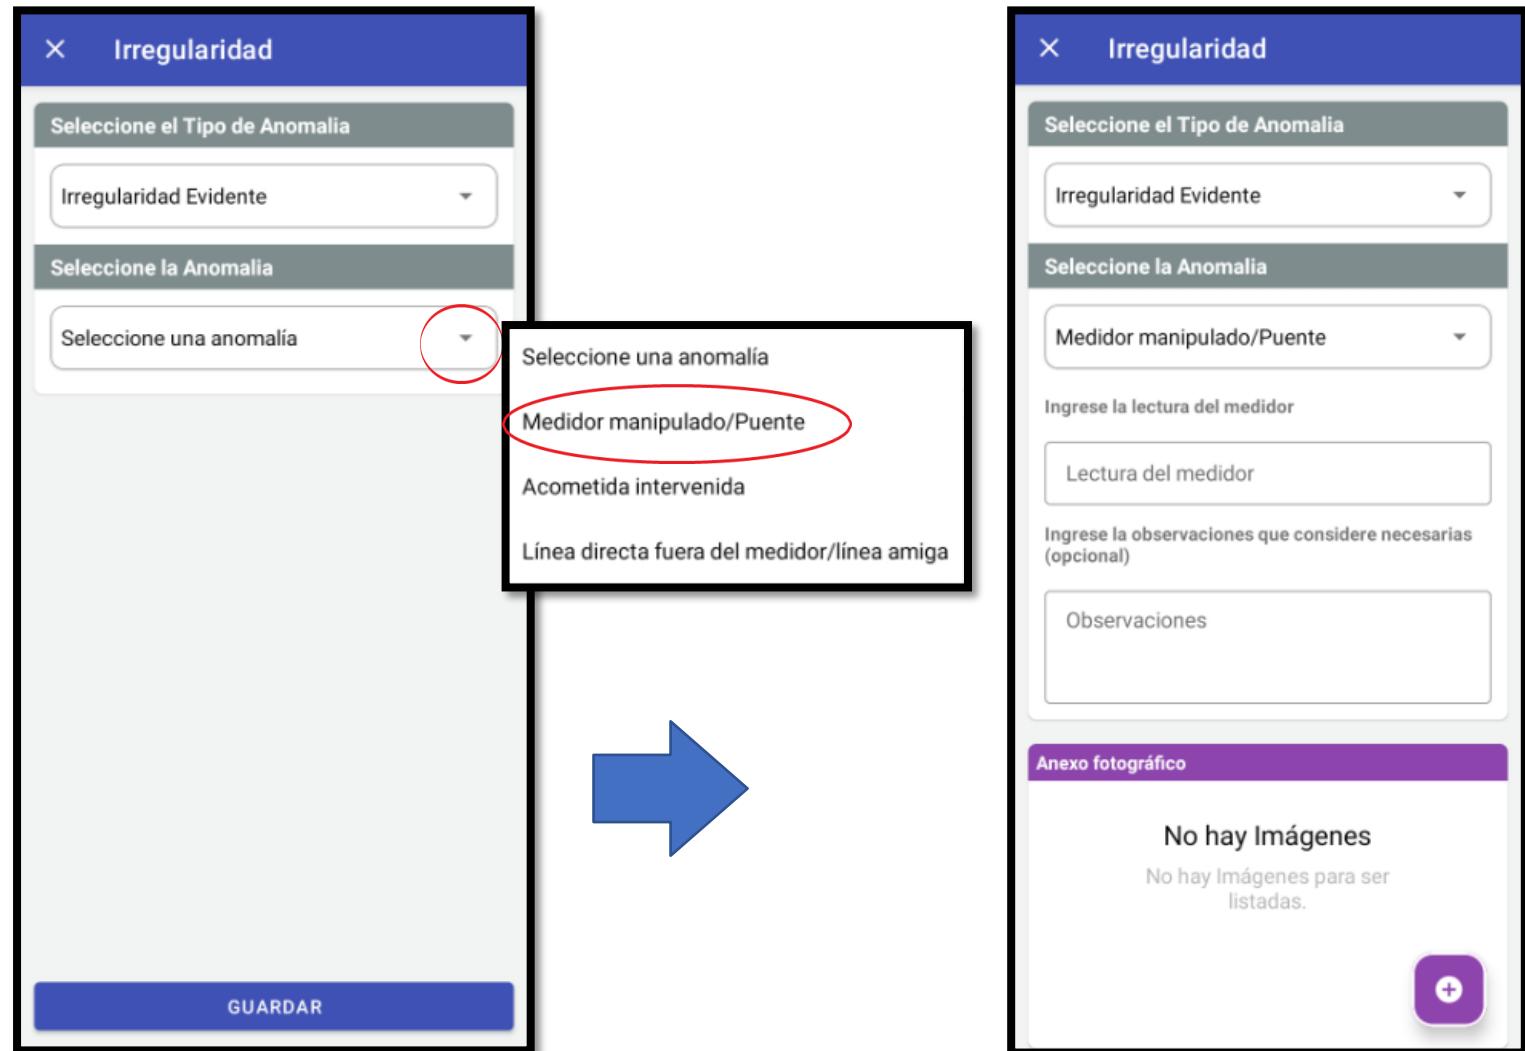

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía

Seleccione una anomalía

Selección de una anomalía

Medidor manipulado/Puente

Acometida intervenida

Línea directa fuera del medidor/línea amiga

GUARDAR

Irregularidad

Seleccione el Tipo de Anomalia

Irregularidad Evidente

Seleccione la Anomalía

Medidor manipulado/Puente

Ingrésese la lectura del medidor

Lectura del medidor

Ingrésese la observaciones que considere necesarias (opcional)

Observaciones

Anexo fotográfico

No hay imágenes

No hay imágenes para ser listadas.

+



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos la lectura del medidor.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a PCI supply. Both screens have a blue header bar with the text 'Irregularidad' and a close button 'X'. The first screen shows a dropdown menu 'Seleccione el Tipo de Anomalia' with 'Irregularidad Evidente' selected. Below it is another dropdown 'Seleccione la Anomalia' with 'Medidor manipulado/Puente' selected. A text input field 'Ingrese la lectura del medidor' is present, with a red circle highlighting the 'Lectura del medidor' placeholder text. Below this is a text input field 'Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional)' with a placeholder 'Observaciones'. A purple button bar at the bottom contains the text 'Anexo fotográfico' and 'No hay Imágenes' with the subtext 'No hay Imágenes para ser listadas.' A purple button with a '+' icon is located at the bottom right. The second screen is identical in layout but shows the 'Lectura del medidor' field filled with the value '72829'. A large blue arrow is positioned between the two screens, pointing from the left to the right, indicating the progression of the process.



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos una observación de la anomalía (opcional).

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for adding a PCI supply. Both screenshots have a blue header bar with the text 'Irregularidad' (Irregularity) and a close button 'X'.

Left Screenshot:

- Selección del Tipo de Anomalía:** Irregularidad Evidente (Visible Irregularity) is selected.
- Selección de la Anomalía:** Medidor manipulado/Puente (Manipulated meter/Bridge) is selected.
- Ingrese la lectura del medidor:** The text '72829' is entered in the input field.
- Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional):** The text 'Observaciones' is entered in the input field, which is circled in red.
- Anexo fotográfico:** The text 'No hay Imágenes' (No images) is displayed, with the subtext 'No hay Imágenes para ser listadas.' (No images to be listed). A purple '+' button is located at the bottom right.

Right Screenshot:

- Selección del Tipo de Anomalía:** Irregularidad Evidente (Visible Irregularity) is selected.
- Selección de la Anomalía:** Medidor manipulado/Puente (Manipulated meter/Bridge) is selected.
- Ingrese la lectura del medidor:** The text '72829' is entered in the input field.
- Ingrese la observaciones que considere necesarias (opcional):** The text 'observacion de la anomalía' (observation of the anomaly) is entered in the input field.
- Anexo fotográfico:** The text 'No hay Imágenes' (No images) is displayed, with the subtext 'No hay Imágenes para ser listadas.' (No images to be listed). A purple '+' button is located at the bottom right.



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Ingresamos un anexo fotográfico, cliqueando en el botón señalado.
- ✓ Para finalizar damos clic en el botón **Guardar**.

The image displays two screenshots of a mobile application interface for adding a PCI supply. The left screenshot shows the initial data entry screen with fields for selecting the type of anomaly (Irregularidad Evidente), selecting the anomaly (Medidor manipulado/Puente), entering the meter reading (72829), and entering optional observations (observacion de la anomalia). The right screenshot shows the final step where a photograph is selected (AIR-C logo) and the 'GUARDAR' button is highlighted with a red circle.



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ La herramienta presenta la irregularidad en estado **Finalizado.**





Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Amarrar suministro a PCI: cliqueamos en el botón **SELCCIONAR SERIE PCI**.
- ✓ Seleccionamos el PCI al cual se va a amarrar el suministro.

Crear suministro PCI

Irregularidades del suministro

DILIGENCIAR IRREGULARIDAD

Estado de irregularidad: FINALIZADO

Amarrar suministro a PCI

No se ha amarrado un PCI al suministro

SELECCIONAR SERIE PCI

Registro fotográfico

AGREGAR IMAGEN

No hay imágenes

No se encuentran imágenes anexadas al suministro

Observaciones (requisito)

Observaciones

0/399

FINALIZAR EJECUCIÓN



Seleccione un amarre PCI


Buscar

Serie: 5006622	Codigo Trafo: 65765264
Serie: 6686214	Codigo Trafo: 96635619
Serie: 1037852	Codigo Trafo: 75763214
Serie: 328477	Codigo Trafo: 65724516
Serie: 5017632	Codigo Trafo: 75763264
Serie: 44761828	Codigo Trafo: 65745205
Serie: 4000010342	Codigo Trafo: 65769119
Serie: 16000528	Codigo Trafo: 65720456
Serie: 16003507	Codigo Trafo: 65005509
Serie: 32404634	Codigo Trafo: 65005601



Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Para agregar el registro fotográfico cliqueamos en el botón **AGREGAR IMAGEN**.
- ✓ Agregamos la observación.

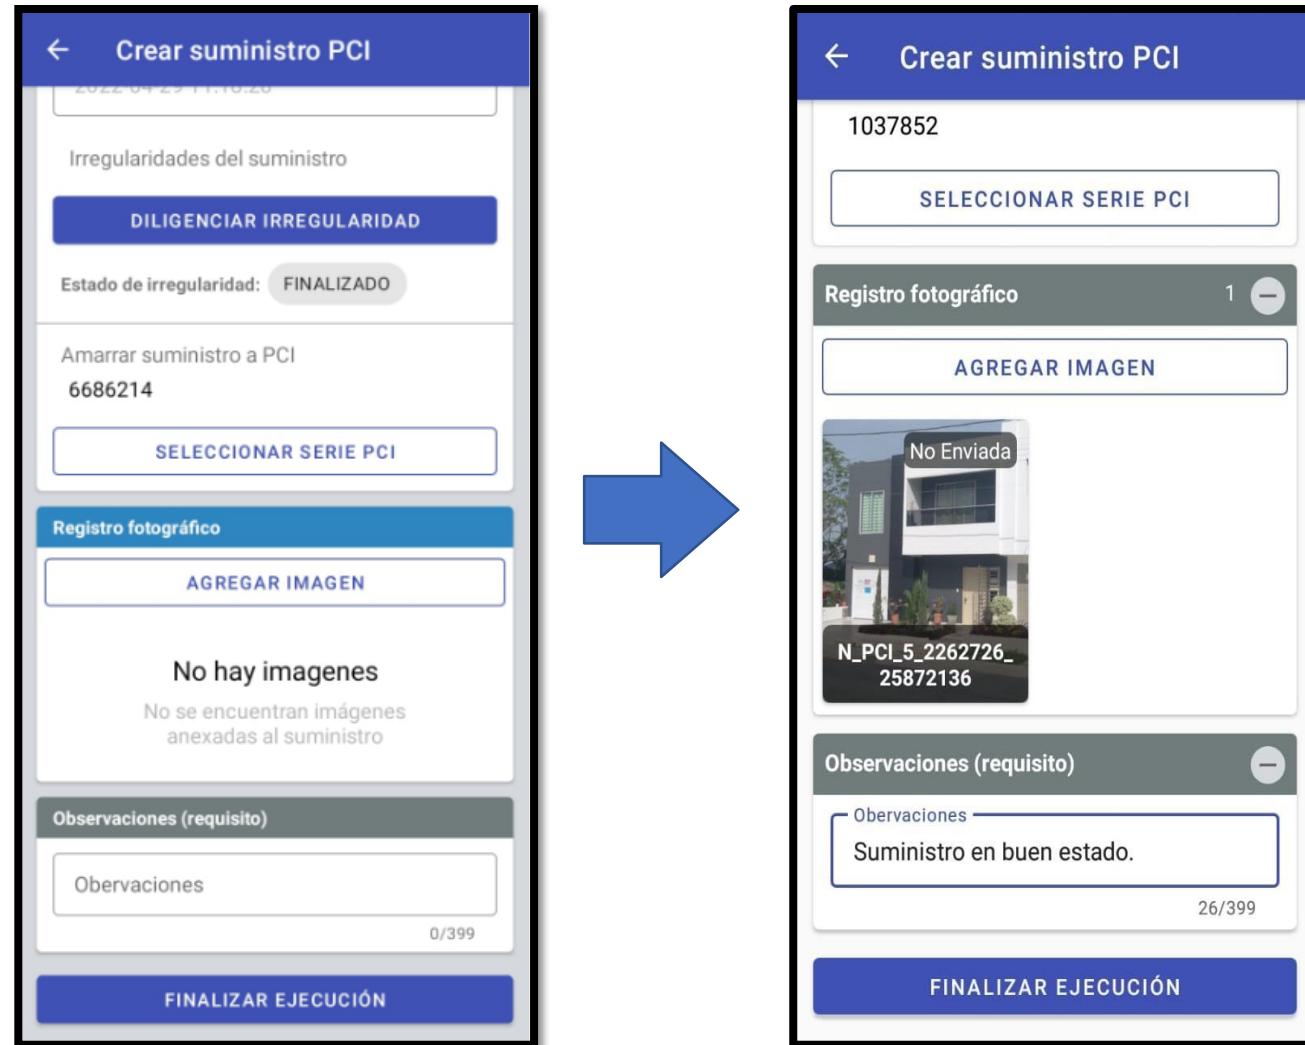

Como Agregar un Suministro PCI

- ✓ Por ultimo le damos Clic en el botón **FINALIZAR EJECUCIÓN.**
 - ✓ Observamos el suministro creado.



“Muchas Gracias por su Atención”



SIPREMCOL S.A.S
SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA
SOLUCIONES A SU MEDIDA

“Muchas Gracias por su Atención”